




MS-TW23 クイックスタートガイド

内容物

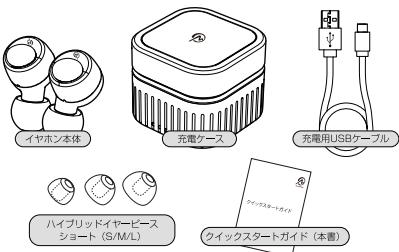



対応機種

Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器

※通話の場合はHFPまたは、HSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。


最初に（本体を充電する）

イヤホンを充電ケースに戻し、充電ケースの充電ポートとパソコンのUSBポートを充電用USBケーブルで接続します。LEDインジケーターが電池残量に合わせ点灯・点滅し、満充電になると全てのLEDが点灯します。

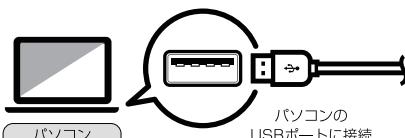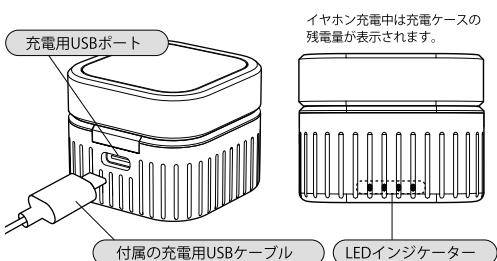

※本製品は電池残量が0%（充電ケースのLEDが高速点滅状態）になった場合、その状態より復帰するのに0.7Aの電流が必要となります。ただし、一部PCではそのPCが所有しているUSBポートの供給電流が0.5Aの物が存在しています。そのようなUSBポートを使用した場合、電池残量が0%から復帰できませんので、その場合はAC/USBの変換アダプター（別売）をご使用ください。5Vより上の出力がある充電器はご使用にならないでください。商品破損、火災の原因になる可能性があります。

複数の機器を登録する

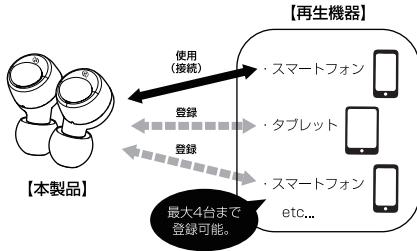

本製品は最大4台の再生機器を登録する事ができ、そのうち1台が使用(接続)できます。

※4台の再生機器がある環境下では、直前に登録した物を優先的に接続します。

※5台以上再生機器を登録した場合、古い再生機器の登録情報から順に自動的に削除されていきます。

片側しか音がならない場合は？

本製品を使用中に片側からしか音が出ない場合や、再生機器とペアリングができない等、動作が不安定になる場合がございます。その場合は下記操作に従って、リセット操作（初期化）を行ってください。

- 再生機器に登録されているペアリング情報を(MS-TW23)削除してください



- 左右どちらかのイヤホンのボタンを長押し、電源をOffにしてください。※両方のイヤホンよりPowerOffというアナウンスが流れましたら完了です。もし片側しか音声が流れなかった場合は、音声が流れない側のイヤホンのボタンを長押しし電源をOffにしてください。
- まず、右側のイヤホンのボタンを10秒間長押ししてください。イヤホンより流れる音声ガイドが"Power on(パワーオン)"→"ブツ"→"Power Off(パワーオフ)"が流れましたら手を放してください。続いて左側のイヤホンも同様の操作を行ってください。※イヤホンを耳元に近づけて音声ガイドを聞きながらの操作をおすすめします。
- 両側のイヤホン共に充電ケースに戻し、6秒ほどお待ちください。再びイヤホンを取り出し6秒ほどお待ちいただぐとペアリングが開始されます。
- 再度、再生機器とペアリングを行ってください。

ボタンの操作方法

イヤホンのボタンで様々な操作が可能です。

■ステレオモードでの使用時

・音楽再生時 / 通話時の操作

	L	R
音楽再生時	再生する	1回クリック
	停止する	1回クリック
	音量を上げる	—
	音量を下げる	長押し
	曲送り	—
	曲戻し	2回連続クリック
通話時	電話を受ける	1回クリック
	電話を切る	1回クリック
	着信拒否	長押し

※モノラルモードで使用される場合も上記操作となります。左右別々の操作が割り振られている場合は左右どちらかの操作しかできなくなります。

・ゲーミングモードの操作

ゲーミングモードの起動	左右どちらかのボタンを3回クリック
ゲーミングモードを閉じる	左右どちらかのボタンを3回クリック

※ゲーミングモードを使用した場合、使用時間が2割程度になります。

通話について

本製品は、ステレオ通話に対応している為、両耳で使用している時は電話の音声がステレオで聞こえます。片耳で電話の音声を聞かれない場合は、モノラルモードでご使用ください。

※2.4GHz帯の電波が多く使用されている環境下でご使用になると電波干渉により、通話ノイズが発生する可能性があります。

M-SOUNDS は万が一の紛失・故障時でもあんしん

完全ワイヤレスイヤホンは便利な反面、落したり紛失したりが心配・・・
紛失・故障したパートを特別な価格で購入できる「あんしん補償サービス」がついているので、安心してご使用できます！



- 元の価格で買いたい
・値段が高い
・壊れていない、紛失していないものまでついてくる
- あんしん補償サービス
・丸ごと買いたいより安い
・必要なものだけ手に入る

あんしん補償サービスのご利用はこれらから



保証規定

①保証対象は本製品（イヤホン、充電ケース）のみとさせていただきます。ソフトウェア、その他の添付物は保証の対象とはなりません。②本製品付属のガイドに沿った使用で保証期間内に製品が故障した場合には、保証規定に従い無料修理および交換対応させて頂きます。③保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。・ご購入日の確認できる証明書（レシート・納品書など）や故障した機器をご提示いただけない場合。・一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。・火災、地震、風水害、落雷などの天災要因により故障した場合。・他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障の場合。・経年使用により消耗・摩耗した部品の保証依頼の場


合。・本製品添付のガイドに記載の使用方法以外の使用方法で生じた故障、損傷の場合。④本製品に関する弊社が負う責任は、本製品の購入代金を限度とします。⑤本製品の故障に起因する間接的および精神的障害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。⑥有償、無償にかかわらず修理により交換された旧製品及び付属部品の返却は致しかねます。⑦製品修理にかかる付帯費用（運賃、設置工事費、人件費）については、弊社は一切の費用負担を行いません。また、ご送付いただく際は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段（宅配便や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。⑧本保証規定に基づく保証は日本国内でのみ有効です。⑨あんしん補償サービスの規定につきましては、M-SOUNDSホームページをご確認ください。

充電ケースの電池残量の見方

■ 充電ケース

充電ケースに充電ケーブルを繋いだ時や充電ケースにイヤホンを収納した時に表示されます。

電池残量	LED の表示
0%	点灯なし
1～5%	1灯のみ点滅
6～25%	1灯のみ点灯
26～50%	2灯まで点灯
51～75%	3灯まで点灯
76～100%	4灯まで点灯

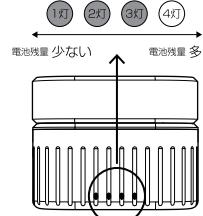


なお、イヤホン充電中の場合は充電ケースの残電量が表示され、満充電になった場合LEDが消灯します。


イヤホンの電池残量の見方

■ イヤホン

ステータスバーでの電池残量表示

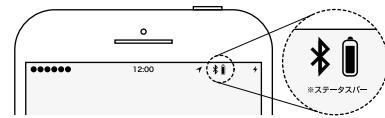

ウィジェットでの電池残量表示

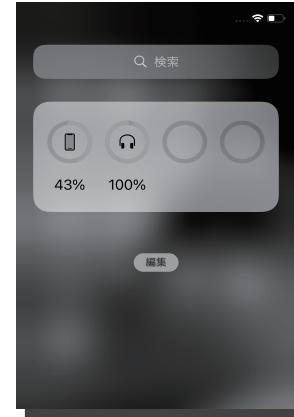

※一部のスマートフォン、タブレットのみ表示されます。

保証書

製品名	保証期間
MS-TW23	ご購入から1年間

フリガナ
お名前
ご住所
TEL

ご購入日
店名・ご住所・TEL・ご担当者名

製品マニュアル詳細はこちら



製品に関するお問い合わせはこちら



@MSOUNDS_JP

新商品情報やお得なキャンペーン情報をつぶやいています。是非フォローをお願いします。



※レシートもしくは、領収書をこちらに貼り付けて保管してください。