






MS-TW33 クイックスタートガイド

内容物

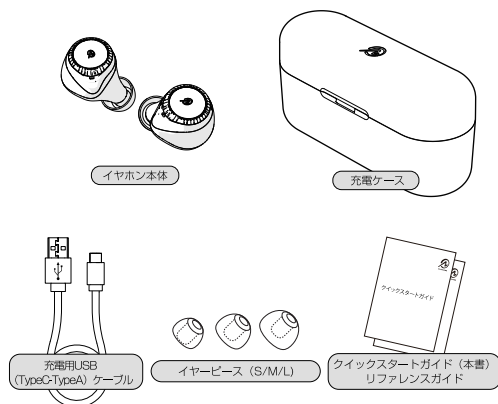


最初に（本体を充電する）

イヤホンを充電ケースに戻し、充電ケースの充電ポートとパソコンのUSBポートを充電用USBケーブルで接続します。LEDのインジケーターが電池残量に合わせ点灯・点滅し、満充電になると青色LEDが点灯します。

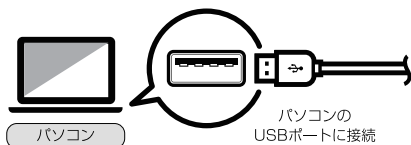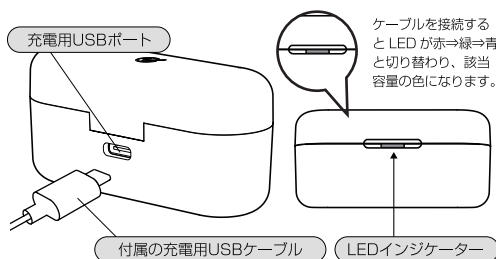

※本製品は電池残量が0%（充電ケースのLEDが消灯状態）になった場合、その状態より復帰するのに0.7Aの電流が必要となります。ただし、一部PCではそのPCが所有しているUSBポートの供給電流が0.5Aの物が存在しています。そのようなUSBポートを使用した場合、電池残量0%から復帰できませんので、その場合はAC/USBの変換アダプター（別売）をご使用ください。5Vより上の出力がある充電器はご使用にならないでください。商品破損、火災の原因になる可能性があります。

複数の機器を登録する

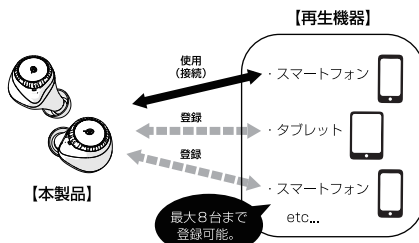

本製品は最大8台の再生機器を登録する事ができ、そのうち1台が使用(接続)できます。


※8台の再生機器がある環境下では、直前に登録した物を優先的に接続します。
※9台以上再生機器を登録した場合、古い再生機器の登録情報から順に自動的に削除されていきます。

本体を接続する（初回ペアリング）


MS-TW33シリーズには初回自動ペアリング機能がっています。

■ ペアリングモード起動と再生機器との接続

充電ケースの蓋を開け6秒ほど待つと再生機器とのペアリングが始まります。（イヤホンは充電ケースの中に入れておいてください）

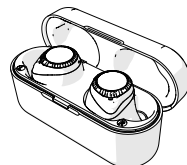

再生機器のBluetoothをONにし、新しく検索されたデバイスの中で“MS-TW33”を選択します。（イヤホンよりConnectedとアナウンスが流れます。）

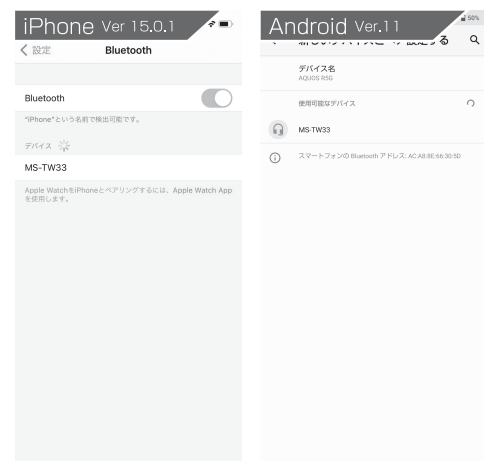

■ モノラルモードの起動方法について

右側(R)もしくは左側(L)どちらかのイヤホンを充電ケースより取り出してください。Connectedとアナウンスが流れましたら接続完了です。

通話について

本製品は、ステレオ通話に対応している為、両耳で使用している時は電話の音声ステレオで聞こえます。片耳で電話の音声を聞かれない場合は、モノラルモードでご使用ください。

※2.4GHz帯の電波が多く使用されている環境下でご使用になると電波干渉より、通話ノイズが発生する可能性があります。

片側しか音がならない場合は？


本製品を使用中に片側からしか音が出ない場合や、再生機器とペアリングができない等、動作が不安定になる場合がございます。その場合は下記操作に従って、リセット操作（初期化）を行ってください。

- ① 再生機器に登録されているペアリング情報を（MS-TW33）削除してください



- ② 左右イヤホンを充電ケースに収納した状態でタップサークルを 10 秒間長押ししてください。赤白 LED が同時に 9 回ゆっくり点滅すると成功です。タップサークルより手を放してください。
- ③ 充電ケースの蓋を閉め 10 秒ほどお待ち下さい。その後蓋を開けしばらくお待ちいただくとリセット完了となり、自動的にペアリングモードが起動します。
- ④ 再度、再生機器とペアリングを行ってください。

ANC/外音取込モードについて

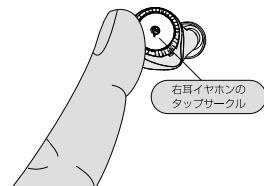

本製品は右タップサークルを長押しする事で各モードが立ち上がります。


初期

通常モード（ANC OFF）

外音取込
モード
(Voice Through)

ノイズ
キャンセリング
モード
(ANC ON)


※外音取込モードは再生音量が大きいと聞き取りにくくなります。利用の際は再生音量を下げてご使用ください。
※1度充電ケースに収納するとハウリング防止の為、通常モード(ANC OFF)に戻ります。
※本機マイク部を指で覆わないよう注意してください。ANCモードの効果を得られなかったりハウリングの原因となったりします。

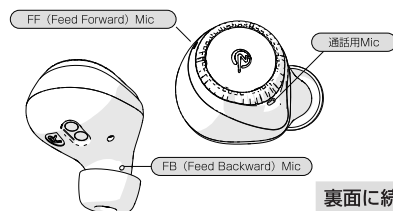


裏面に続く

ボタンの操作方法

イヤホンのタップサークルをタップする事で様々な操作が可能です。

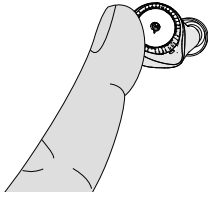

ゲーミングモードについて

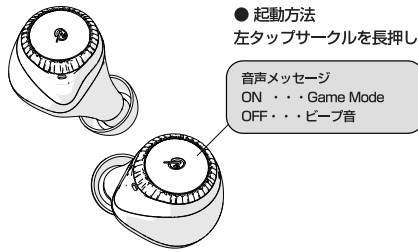


ゲームや動画視聴をする際に、音の遅延が少なく再生できます。
(電波環境により通信が途切れやすくなる場合があります。その場合は本モードをOFFにしてください。)

充電ケースの電池残量の見方

■ 充電ケース

充電ケースに充電ケーブルを繋いだ時や充電ケースの蓋を開けた時に表示されます。

電池残量	LED の表示
0%	消灯
1～5%	赤点滅
6～33%	赤点灯
34～65%	緑点灯
66～100%	青点灯



2.4GHz 電波対策

本製品は2.4GHz帯の電波を利用しております。電波の特性上、下記環境や使用方法では通信が途切れたりする事がありますが、商品不良ではありません。ご了承ください。また、ポケットWi-Fiを所持された状態で本製品を使用すると2.4GHz帯の電波干渉により通信が切れやすくなります。満員電車など2.4GHz帯の使用密度が高く障害物が多い空間でも同様の通信途切れが発生する可能性があります。



信号機など交通信号システムが多く設置されている場所での使用



Wi-Fiアンテナが多く設置されている場所での使用



スマホ等の本体機器が人体に接触している状態での使用（通信電波が弱くなる）

イヤホンの電池残量の見方

■ iPhone

ウィジェットより確認



■ Android

Bluetooth設定画面より確認



※ハウリングを防ぐ為、充電ケースにイヤホンを収納すると全てのモードはOFF（ANC OFF、ゲーミングモードOFF）になります。

■ モノラルモード（片耳使用）の場合

L/Rを問わず下記操作となります。

	操作	L or R
音楽再生時	再生/停止	1回タップ
	音量を上げる	2回タップ
	曲送り	3回タップ
通話時	電話を受ける	1回タップ
	電話を切る	1回タップ
	着信拒否	長押し

※モノラルモード使用時はANC、外音取込、ゲーミングモードは起動しません。


お手入れの方法

本製品のイヤホン本体はJIS C0920規格のIP54相当の防水・防塵規格を有しておりますので、突然の雨や汗、埃が多い場所でも安全に使用いただけます。また、汗や埃などの汚れがついた場合は柔らかい布等で拭き取ってください。

※充電ケースは防水・防塵仕様ではございません。

M-SOUNDS は万が一の紛失・故障時でもあんしん

完全ワイヤレスイヤホンは便利な反面、落したり紛失したりが心配・・・紛失・故障したパーツを特別な価格で購入できる「あんしん補償サービス」がついているので、安心してご使用できます！

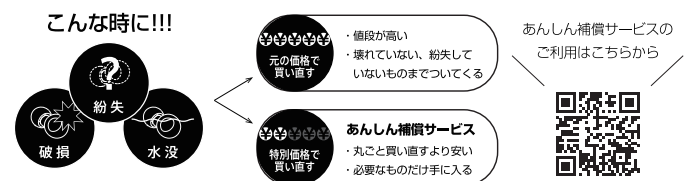

ご使用方法がわからない場合はこちら
MS-TW33 Q&Aページ



@MSOUNDS_JP

新商品情報やお得なキャンペーン
情報をつぶやいています。
是非フォローをお願いします。

