






MS-TW23 取扱説明書1

内容物

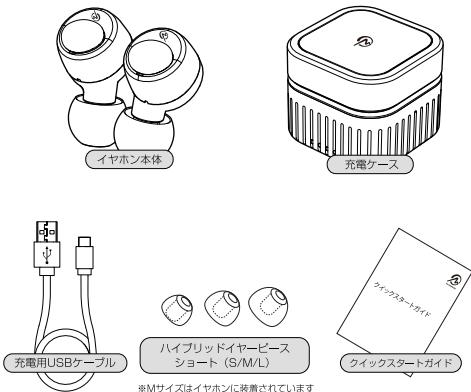


最初に（本体を充電する）

イヤホンを充電ケースに戻し、充電ケースの充電ポートとパソコンのUSBポートを充電用USBケーブルで接続します。LEDインジケーターが電池残量に合わせ点灯・点滅し、満充電になると全てのLEDが点灯します。

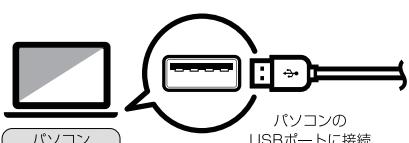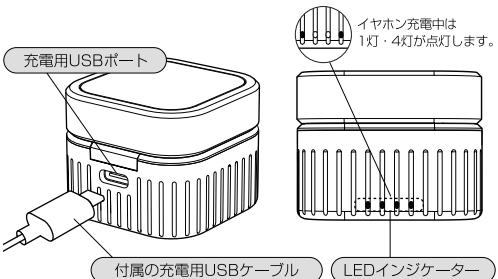

※本製品は電池残量が0%（充電ケースのLEDが高速点滅状態）になった場合、その状態より復帰するのに0.7Aの電流が必要となります。ただし、一部PCではそのPCが所有しているUSBポートの供給電流が0.5Aの物が存在しています。そのようなUSBポートを使用した場合、電池残量が0%から復帰できませんので、その場合はAC/USBの変換アダプター（別売）をご使用ください。5Vより上の出力がある充電器はご使用にならないでください。商品破損、火災の原因になる可能性があります。

複数の機器を登録する

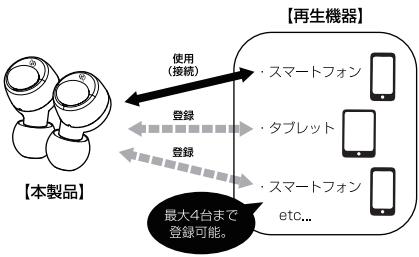

本製品は最大4台の再生機器を登録する事ができ、そのうち1台が使用(接続)できます。

※4台の再生機器がある環境下では、直前に登録した物を優先的に接続します。
 ※5台以上再生機器を登録した場合、古い再生機器の登録情報から順に自動的に削除されていきます。

片側しか音がならない場合は？

本製品を使用中に片側からしか音が出ない場合や、再生機器とペアリングができない等、動作が不安定になる場合がございます。その場合は下記操作に従って、リセット操作（初期化）を行ってください。

- ① 再生機器に登録されているペアリング情報を（MS-TW23）削除してください



- ② 左右どちらかのイヤホンのボタンを長押し、電源をOffにしてください。※両方のイヤホンよりPowerOffというアナウンスが流れましたら完了です。もし片側しか音声が流れなかった場合は、音声が流れない側のイヤホンのボタンを長押しし電源をOffにしてください。
- ③ まず、右側のイヤホンのボタンを10秒間長押ししてください。イヤホンより流れれる音声ガイドが"Power on(パワーオン)"→"ブツ"→"Power Off(パワーオフ)"が流れましたら手を放してください。続いて左側のイヤホンも同様の操作を行ってください。※イヤホンを耳元に近づけて音声ガイドを聞きながらの操作をおすすめします。
- ④ 両側のイヤホン共に充電ケースに戻し、6秒ほどお待ちください。再びイヤホンを取り出し6秒ほどお待ちいただぐとペアリングが開始されます。
- ⑤ 再度、再生機器とペアリングを行ってください。

2.4GHz 電波対策

本製品は2.4GHz帯の電波を利用してあります。電波の特性上、下記環境や使用方法では通信が途切れたりする事がありますが、商品不良ではありません。ご了承ください。また、ポケットWi-Fiを所持された状態で本製品を使用すると2.4GHz帯の電波干渉により通信が切れやすくなります。満員電車など2.4GHz帯の使用密度が高く障害物が多い空間でも同様の通信途切れが発生する可能性があります。



信号機など交通信号システムが多く設置されている場所での使用



Wi-Fiアンテナが多く設置されている場所での使用



スマート等の本体機器が人体に接触している状態での使用（通信電波が弱くなる）

■モノラルモードの起動方法について

右側(R)もしくは左側どちらかのイヤホンを充電ケースより取り出し、充電ケースの蓋を閉じてください。Connectedとアナウンスが流れましたら接続完了です。

通話について


本製品は、ステレオ通話に対応している為、両耳で使用している時は電話の音声がステレオで聞こえます。片耳で電話の音声を聞かれない場合は、モノラルモードでご使用ください。

※2.4GHz帯の電波が多く使用されている環境下でご使用になると電波干渉により、通話ノイズが発生する可能性があります。

通信圏について

通信圏内

通信圏内にいても障害物などの影響で、通信が遮断される場合があります。その場合は本体機器を置いている場所を変更してください。

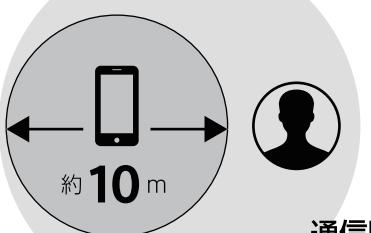

通信圏外

ビープ音が流れ再生が一時停止状態になります。通信圏内に戻ると"Connected"とアナウンスが流れますので、再生ボタンを押してください。

